Ventilador de Vapor de 40cm

Manual de Usuario

madrisur

SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.

Travesía de Gredos, 10 - 12. C/ Cincel, 6. Pol. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Telf: 91 642 12 10 - 91 642 13 78 / Fax: 91 642 14 10
www.madrisur.com / madrisur@madrisur.com

1 Instrucciones de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de niños pequeños.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Asegúrese de que los niños y los bebés no jueguen con bolsas de plástico o cualquier material de embalaje.
- No desmonte el aparato. No hay piezas en el interior que sean útiles para el usuario.

- **MUY IMPORTANTE**:

Asegúrese de que el aparato no se moja (salpicaduras de agua, etc.).

No use el aparato con las manos mojadas.

No sumerja el aparato en agua u otros líquidos o utilice cerca de fregaderos, bañeras o duchas.

- Siempre enchufe el aparato a una fuente de alimentación de la misma tensión, frecuencia y calificación como se indica en la placa de identificación del producto.
- Coloque el cable de la fuente de alimentación de forma correcta para que no se pise ni quede atrapado por objetos colocados sobre o contra ellos.
- Use el aparato sólo para el uso previsto. El aparato está diseñado sólo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- No utilice el aparato si se ha caído o cualquier parte del aparato (incluyendo el cable o enchufe) está dañada.
- Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser reemplazado por personal eléctrico cualificado o debe desechar el producto.
- La utilización de accesorios no destinados para su uso con este aparato puede causar lesiones al usuario o daños en el aparato.
- No instale la unidad a otros aparatos, sobre superficies irregulares o donde pueda estar sujeta a: fuentes de calor (por ejemplo, radiadores o estufas), la luz solar directa, polvo excesivo o vibraciones mecánicas.
- El aparato no debe utilizarse al aire libre, situarse cerca de un quemador de gas o eléctrico o colocado en un horno caliente.
- No instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.

- No utilice el aparato debajo o cerca de materiales inflamables o combustibles (p.ej. cortinas). Mantenga una distancia mínima de 300 mm de espacio alrededor de los lados, detrás, de la parte frontal y superior.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Si se derrama agua en el suelo, inmediatamente limpie y seque el suelo a fin de evitar cualquier lesión al resbalarse.
- Tenga cuidado al usar el ventilador con la función vapor sobre algunos tipos de superficies que dependan de las condiciones ambientales (por ejemplo, en días húmedos) el vapor puede causar que la superficie se moje y se vuelva resbaladiza. Mantenga la superficie seca en todo momento para evitar cualquier lesión al resbalarse.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
- Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo o guardarlo.
- Cualquier tipo de servicio, además de la limpieza ordinaria, debe ser realizada sólo por personal eléctrico cualificado. No hay piezas en este aparato que sean útiles para el usuario.
- Si este aparato es utilizado por un tercero, por favor, facilite este manual de instrucciones con él.
- No fuerce el cable eléctrico. Nunca transporte el aparato por el cable ni tire para desconectarlo de la corriente. En lugar de ello, sujete el enchufe y tire para desconectar.
- No inserte ni permita que objetos extraños penetren en las aberturas de la rejilla ya que esto puede causar daños en el aparato y / o lesiones al usuario.
- No se aceptan responsabilidades por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo del aparato.

Instrucciones de seguridad adicionales

Si utiliza un cable de extensión:

- Las especificaciones técnicas del cable de extensión deben coincidir o superar las especificaciones técnicas de este aparato.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la superficie de trabajo o esté en contacto con estufas u otras superficies calientes.
- No utilice el cable o los enchufes si están desgastados o dañados.
- Desenchufe de la toma de alimentación tirando del cuerpo del enchufe - no tire del cable.

Lea y Guarde Estas Instrucciones

2 Componentes

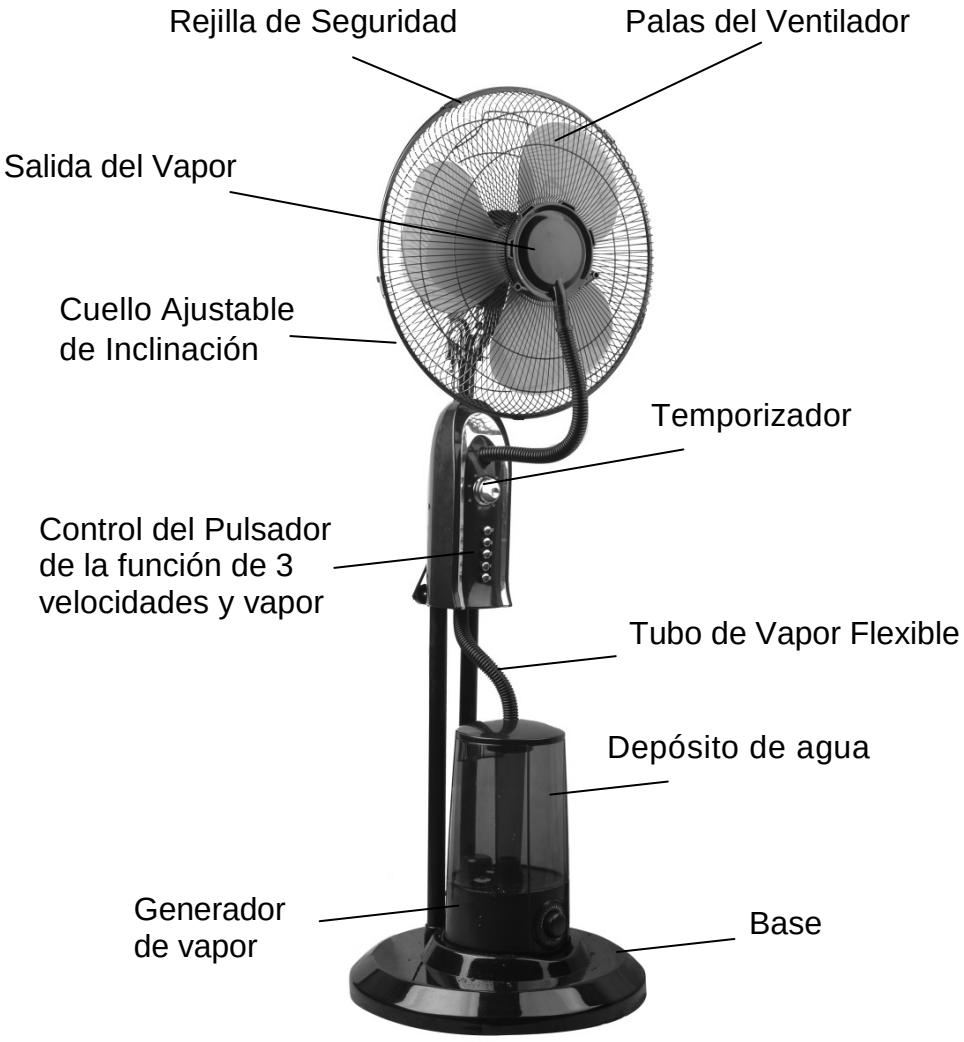

3 Montaje

Su ventilador de pie ha sido empaquetado sin montar para reducir al mínimo los residuos de embalaje.

Cada parte está diseñada para ajustar y ser desmontada fácilmente para su limpieza o almacenamiento.

3.1 Base

- Para ensamblar los postes a la base, en primer coloque el Peso de Base en la superficie nivelada plana.
- Coloque la placa metálica plana (con los dos agujeros) en el hueco como se muestra.

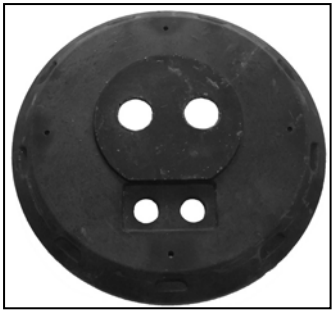

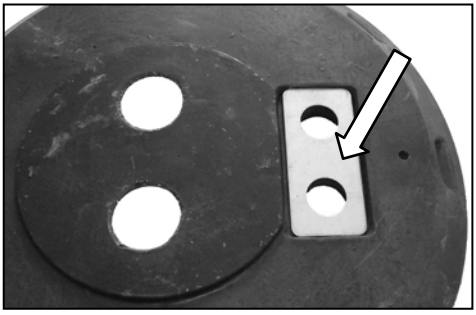

- Coja los Dos Postes y quite los tornillos de los extremos.
- Coloque los extremos de los postes (los extremos de los cuales se retiraron los tornillos) en los orificios de la placa de metal.

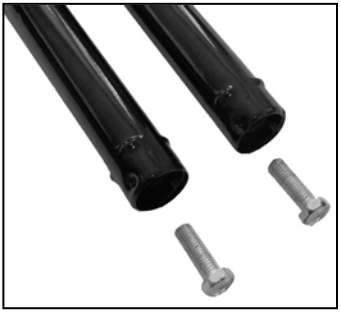

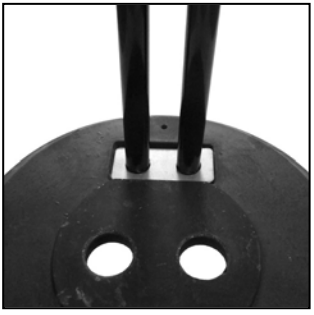

- Mientras mantiene los postes en su lugar, incline la Base de tal manera que pueda acceder a la parte de abajo.

- Coja la arandela abovedada y el tornillo, y ajuste como se muestra.

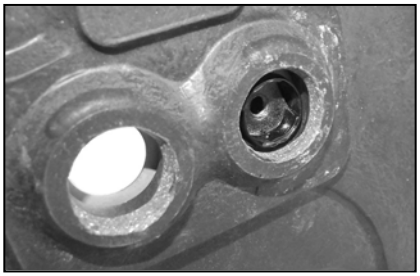

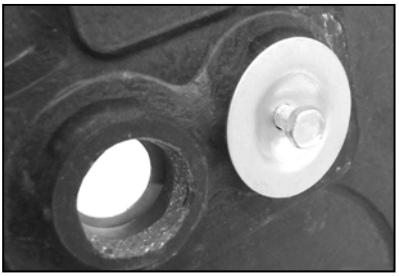

- Con la pequeña llave que se proporciona, apriete el tornillo.

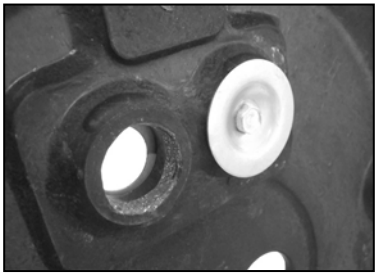

- Repita el procedimiento con el otro poste.

- Coloque la Base en el suelo.

- Tome la Cubierta de la Base de Plástico y deslícela por los Postes, luego, empuje hacia abajo hasta el fondo.

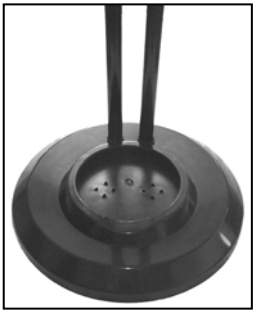

3.2 Montaje de la Cabeza del Ventilador / Controlador

- Coja el montaje de la Cabeza del Ventilador / Controlador y desenrosque los dos tornillos situados en la parte posterior. **No los desenrosque totalmente, de lo contrario las dos tuercas se caerán**.

- Coloque los dos agujeros en la parte inferior del montaje de la Cabeza de Ventilador / Controlador en los dos postes y empuje hacia abajo hasta que se detenga.

- Apriete los dos Tornillos de Mano hasta que estén firmes

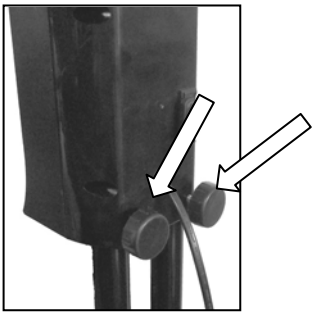

3.3 Aspa del Ventilador y Rejilla de Seguridad

- Coloque el Rejilla Posterior sobre la sección roscada de la Cabeza del Ventilador, asegurando el asa de alambre de la parte posterior de la rejilla en la parte superior.

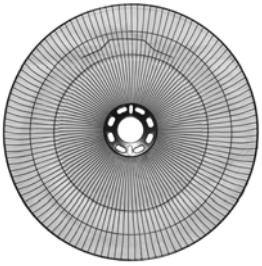

- Tome la tuerca de plástico y atornille para asegurar la rejilla.

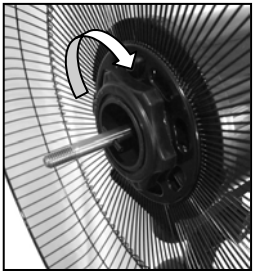

- Coloque las Palas del Ventilador sobre el eje del motor.

Nota: La ranura en el centro de la parte posterior de las palas del ventilador se alinean con una barra T en el eje del motor para asegurar el posicionamiento correcto.

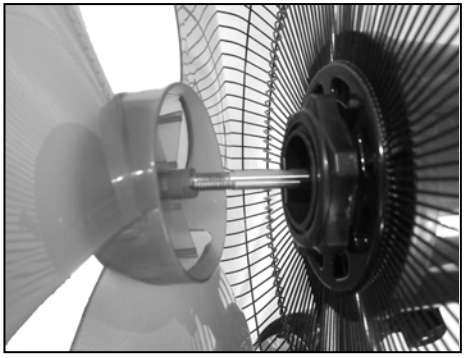

- Fije las palas en su lugar suavemente apretando el rotor con la mano **en sentido antihorario** hasta el extremo del eje del motor. La tuerca del rotor tiene un sistema autotensor cuando el motor se pone en marcha, no lo fuerce, sólo pellizque hacia arriba.

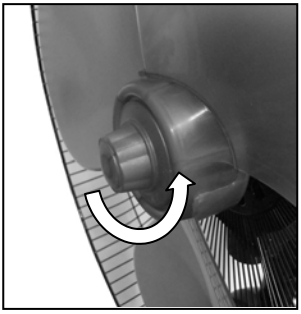

- Ajuste la pestaña de fijación de la Rejilla delantera sobre la rejilla trasera en la parte superior.

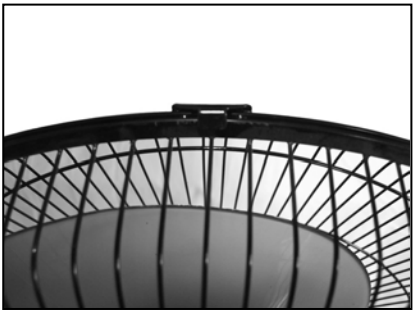

- Abra todas las pinzas de cierre en la rejilla de protección frontal girando hacia fuera.

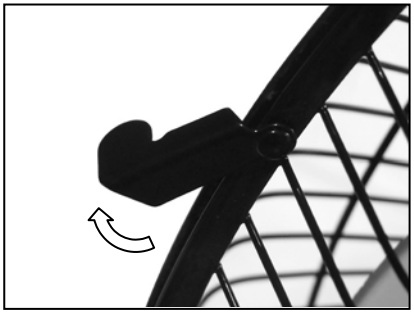

- Coloque la rejilla de seguridad Delantera en su posición y asegúrela mediante el cierre de las pinzas sobre el borde exterior. El tornillo y la tuerca en la parte inferior de la rejilla deben quedar ajustados.

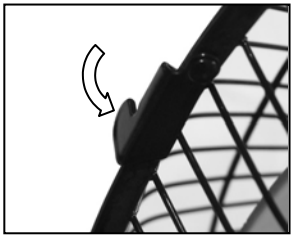

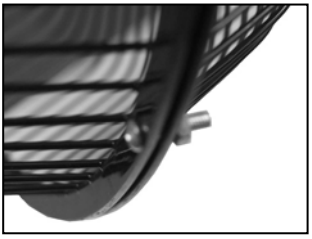

3.4 Generador de Vapor y Depósito de Agua

- Coloque el Generador de Vapor en la Base asegurándose de que esté correctamente asentado en su lugar.

- Sitúe el depósito de agua en la parte superior del Generador de Vapor.

- Colocar la Tapa Superior a la parte superior del Depósito de Agua.

- Introduzca el extremo de la manguera flexible en el orificio de la parte superior de la tapa y presione todo lo que pueda. (No doble la manguera).

- Sujete el otro extremo de la manguera al conducto de vapor situado en la parte delantera de la Rejilla del Ventilador.

- Introduzca el extremo de la manguera flexible en la válvula y presione todo lo que pueda. (No doble la manguera).

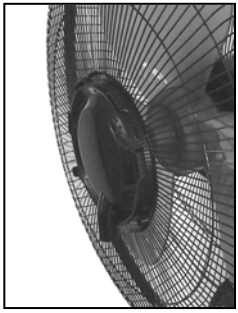

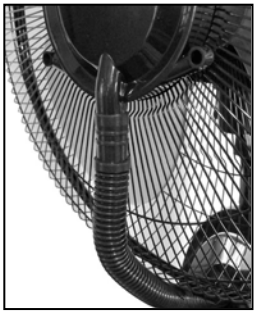

4 Llenado del Depósito de Agua

Advertencia: Desenchufe el aparato cuando lo llene y lo limpie.

- Para Llenar el Depósito de Agua, coloque boca abajo para acceder al tapón de llenado.

- Desenrosque el tapón de llenado y levántelo completamente para retirarlo. **Tenga en cuenta** que el tapón de llenado es estrecho, así que evite cualquier escape de agua. Si es necesario, use un paño para sujetar el tapón y gire en sentido antihorario para desbloquear

- Llene el depósito a través del orificio de llenado hasta que el nivel del agua se encuentre a pocos milímetros del orificio de llenado

- Vuelva a colocar el tapón de llenado y gire en sentido horario para que quede inmovilizado. **Importante**: Asegúrese de que el tapón de llenado está totalmente girado e inmovilizado.

NO llenar con cualquier líquido que no sea agua fría fresca limpia.

NO añada ningún aditivo al agua

NOTA: Hay una válvula en el tapón de llenado que libera el agua cuando se coloca de nuevo en el Generador de Vapor. No altere esta válvula.

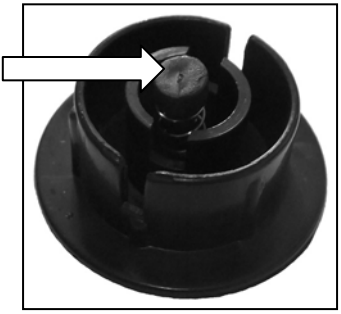

- Coloque el Depósito de Agua en la parte superior del Generador de Vapor.

Nota: El asa de transporte en el depósito de agua va hacia atrás.

Precaución:

Si se derrama agua en el suelo, limpie y seque inmediatamente el suelo a fin de prevenir cualquier lesión al resbalarse.

5 Ajuste del Ángulo de la Cabeza del Ventilador

La Cabeza del Ventilador se puede ajustar hacia Arriba y hacia Abajo con el fin de dirigir el aire a la altura requerida.

- Para Realizar el ajuste, mientras que se sujeta la Rejilla del Ventilador para sostenerlo, desenrosque la manecilla situada en el lado del montaje de la cabeza del ventilador lo suficiente para permitir que la Cabeza del Ventilador se incline hacia arriba o hacia abajo.

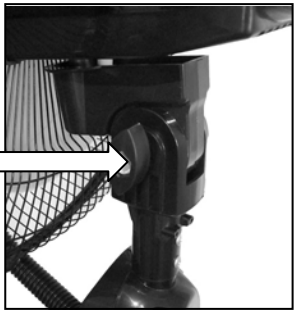

- Cuando se tenga el ángulo deseado, apriete la manecilla.

6 Funcionamiento del Ventilador, del Temporizador y del Generador de Vapor

6.1 Uso del Ventilador y de la Función del Temporizador

El ventilador tiene una selección de tres velocidades.

- Asegúrese de que el ventilador se ha montado correctamente, enchufe en la toma de corriente y enciéndalo.

- Si no utiliza la función “Temporizador”, gire en sentido antihorario la manecilla del temporizador a la posición "ON".
- Si prefiere que el ventilador se detenga automáticamente después de un tiempo preestablecido (hasta aproximadamente 60 minutos) gire la manecilla del temporizador en sentido horario hasta el tiempo deseado establecido.
- Para la Velocidad Baja del ventilador, presione el botón "1".
- Para la Velocidad Media del ventilador, presione el botón “2”.
- Para la Velocidad Alta del ventilador, presione el botón “3”
- Para Apagar, presione el botón “0”.

6.2 Uso del Generador de Vapor

Precaución:

Tenga cuidado al usar el ventilador con la función vapor sobre algunos tipos de superficies que dependan de las condiciones ambientales (por ejemplo, en días húmedos) el vapor puede causar que la superficie se moje y se vuelva resbaladiza. Mantenga la superficie seca en todo momento para evitar cualquier lesión al resbalarse

- Para utilizar la Función Vapor, después de ajustar la velocidad del Ventilador deseada y ajustar la manecillar del temporizador ya sea a la posición "ON" o girando para establecer un ajuste del temporizador, pulse el botón "MIST" del panel de control del ventilador.

- En el Generador de Vapor, cambie el Encendido / Apagado a la Posición de Encendido “I”

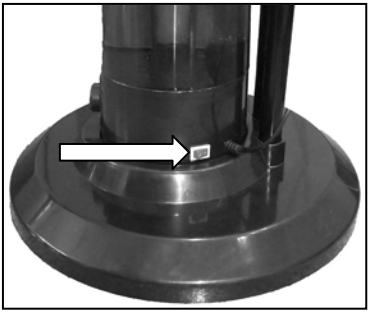

- A este punto, el vapor comenzará a generarse.

- En la parte delantera del Generador de Vapor se encuentra el control de vapor variable. Por menor cantidad de vapor, gire la manecilla en sentido antihorario. Para mayor cantidad de vapor, gire completamente en sentido horario.

- También hay una luz indicadora para mostrar cuando el Generador de Vapor se ha quedado sin agua.

- Durante el uso Normal y mientras se genera vapor, la luz se iluminará en "Verde".

- Si el Generador de Vapor se queda sin agua, esta luz se iluminará en "Rojo"

Nota: En caso de que la luz se vuelva Roja durante su uso cuando todavía hay agua en el tanque de agua, puede ser una burbuja de aire impidiendo la entrada de agua en el generador de vapor. Si esto sucediera, levante el depósito de agua arriba y abajo un poco para permitir que la válvula se abra y deje que el agua fluya.

También podría haber una fuga de vapor en la unión entre el depósito de agua y el generador de vapor. Esto es normal y se detendrá en un instante.

6.3 Función Oscilante

The fan is fitted with an Oscillating function where when activated, the fan head will swing from side to side.
El ventilador está equipado con una función Oscilante que, cuando se activa, la cabeza del ventilador girará de lado a lado.

- Para activarlo, Pulse la manecilla de embrague hacia abajo.
- Para detener el balanceo, tire de la manecilla hacia arriba cuando la cabeza del ventilador esté en la posición deseada.

7 Cuidado y Limpieza

- Asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección (Rejilla).
- Desenchufe el aparato durante su llenado y limpieza.
- Para limpiar el montaje de las palas y la rejilla, retire primero la rejilla de seguridad, desenroscar la tuerca de seguridad y retire las palas del Ventilador de Vapor. Límpielos con una esponja ligeramente húmeda.
- Limpie la carcasa del motor y el montaje del cuerpo con un paño limpio y húmedo y seque.
- Para limpiar el depósito de agua, enjuague con agua limpia fría fresca.
- Nunca rocíe con líquidos ni sumerja el Ventilador de Vapor en agua o cualquier otro líquido
- No utilice líquidos inflamables, productos químicos, cremas abrasivas, lana de acero o estropajos para limpiar

8 Almacenamiento

Apague y desenchufe el ventilador.

Enrolle el cable sin apretar. No tuerza ni tire tensando el cable.

Guarde el ventilador en un lugar fresco y seco.

9 Garantía Contra Defectos

MODELO: VH99273

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

El usuario de este aparato está amparado por los derechos que le otorga la vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El funcionamiento correcto de este aparato está garantizado por 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía quedará automáticamente anulada si la avería es consecuencia de un mal uso ó de una manipulación indebida del aparato. Ante cualquier reclamación se deberá acompañar la tarjeta de garantía con la indicación de la fecha de compra y el sello del establecimiento vendedor.